

LIXEIRA AUTOMÁTICA CRISTÓFOLI

Manual de Instruções Modelos 6 / 9 / 12 Litros

CARACTERÍSTICAS

As **Lixeiras Automáticas Cristófoli** são equipamentos que ao aliar os princípios de higiene, limpeza e biossegurança, ajudam a evitar a contaminação cruzada, sua abertura sem o toque manual, além de proporcionar praticidade e segurança, traz maior requinte e harmonização ao ambiente clínico. São ideais para clínicas médicas, odontológicas, banheiros, cozinhas, etc. Estão disponíveis em 3 tamanhos, 6, 9 e 12 litros (Fig. 3, pág. 2). É importante que o operador leia as instruções antes de usar a lixeira.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Use somente pilhas alcalinas ou recarregáveis tamanho AA com pelo menos 1700 miliamperes, pilhas comuns têm carga muito abaixo do valor mencionado e podem não ser suficientes para acionar a lixeira. Supondo um acionamento diário de 20 vezes, as pilhas podem durar cerca de seis meses;
- Se a tecla **OPEN** for acionada e de alguma forma a tampa for fechada sem o uso da tecla **CLOSE**, será necessário que a tecla **CLOSE** seja pressionada para que o acionamento automático funcione novamente;
- Quando a lixeira estiver ligada, o LED indicativo de bateria estará piscando na cor vermelha em intervalos regulares, isso significa que as pilhas estão com boa carga para uso. Se o LED indicativo de carga de bateria passar a piscar na cor amarela, significa que as pilhas estão fracas e devem ser substituídas ou recarregadas. **Obs.:** As pilhas não acompanham o produto, devem ser adquiridas separadamente.
- O sensor de movimento está localizado na parte superior da lixeira, sua faixa de operação ideal é de 10 cm acima do mesmo, ao abrir a tampa, o LED indicativo do painel acende na cor verde;
- A parte eletrônica superior da lixeira não é à prova d'água, instale-a longe de locais onde possa haver respingos de água ou umidade em excesso;
- Não instale a lixeira onde pessoas transitam constantemente, o sensor poderá ser ativado sem necessidade, isso reduzirá a vida útil das pilhas alcalinas ou recarregáveis;
- Não impeça ou force a abertura da tampa durante o acionamento, isso danificará o mecanismo de abertura automática;
- O produto é desenvolvido apenas para uso em interiores. A luz do sol direta poderá danificar o sensor infra-vermelho da lixeira;
- Coloque a lixeira a uma altura adequada aos usuários;
- Recomendamos a utilização de sacos plásticos adequados para revestir o cesto interno a fim de facilitar a limpeza e garantir maior higiene.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1► Retire a lixeira da embalagem;
- 2► Remova a tampa da lixeira e vire a parte inferior para cima;
- 3► Abra o compartimento de pilhas localizado na parte interna da tampa, insira as quatro pilhas tamanho AA dentro do compartimento, atenção durante a colocação para que a polaridade esteja na ordem correta como demonstrado em relevo no próprio compartimento. Use somente pilhas alcalinas ou recarregáveis com pelo menos 1700 miliamperes;
- 4► Recoloque a tampa do compartimento e aperte-a até encaixar;
- 5► Ligue a chave liga/desliga e recoloque a tampa de volta na lixeira;
- 6► Teste o funcionamento, coloque a mão cerca de 10 cm sobre o sensor. A Lixeira deverá funcionar perfeitamente abrindo a tampa automaticamente e permanecendo assim enquanto sua mão estiver acima do sensor e fechando 3 segundos após sua retirada;
- 7► Caso o usuário desejar que a tampa permaneça aberta indeterminadamente, basta apertar a tecla **OPEN** (Abrir), assim a lixeira entrará no modo manual e só fechará a tampa após o usuário apertar a tecla **CLOSE** (Fechar), ao apertar **CLOSE** a lixeira voltará para o modo automático;
- 8► A fim de evitar acidentes, ao manusear a lixeira, segure-a pelo cesto de inox, nunca pela tampa;
- 9► Para desligar a lixeira, retire a tampa ou aperte a tecla **OPEN** e desligue a chave liga/desliga.

Tampa - Parte Superior

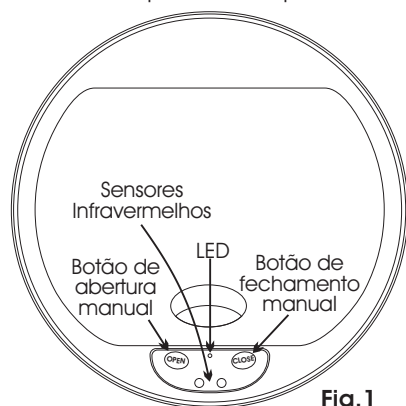


Fig. 1

Tampa - Parte Inferior

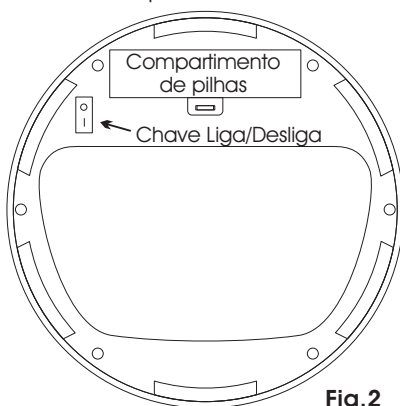


Fig. 2

* Figuras meramente ilustrativas



Importado por:

Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.

Rod. BR 158, nº127 - Campo Mourão - PR - Brasil.

CEP 87309-650

CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65

Website: www.cristofoli.com

e-mail: cristofoli@cristofoli.com

Responsável Técnico

Eder William Costa Camacho

CREA/PR - 87826/D

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Ao realizar a limpeza diária, use luvas grossas de látex, remova tampa da lixeira, retire o balde plástico interno e proceda da seguinte forma para limpar cada parte:

- **Tampa (parte eletrônica):** Após removê-la, retire as pilhas e faça a limpeza utilizando um pano úmido com detergente neutro biodegradável, em seguida, limpe-a com um pano umedecido com álcool 70% ou ácido peracético a 1%, faça movimentos suaves somente em um sentido. Certifique-se de evitar que qualquer líquido esorra para dentro da parte eletrônica da tampa;
- **Cesto externo de inox:** Limpe a parte externa de inox da lixeira por dentro e por fora utilizando um pano úmido com detergente neutro biodegradável, em seguida, limpe-a com um pano umedecido com álcool 70% ou ácido peracético a 1%, faça movimentos suaves somente em um sentido. Opcionalmente, pode-se usar polidor líquido usado para limpeza de pratarias para dar brilho;
- **Cesto plástico interno removível:** Retire o saco plástico que contém o lixo e dê o destino correto ao mesmo. Remova o cesto plástico interno e limpe-o utilizando um pano úmido com detergente neutro biodegradável, em seguida, limpe-a com um pano umedecido com álcool 70% ou ácido peracético a 1%, faça movimentos suaves somente em um sentido.



Fig.3

TABELA DE PESOS E MEDIDAS

Modelo	Medidas (D x A)	Peso Líquido
6 L	24 x 26 cm	1,3 kg
9 L	24 x 36 cm	1,6 kg
12 L	24 x 44 cm	1,9 kg

GARANTIA

A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSEGURANÇA LTDA**, garante por 6 (seis) meses as Lixeiras Automáticas Cristófoli contra qualquer defeito de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal de compra (onde deverá constar o número de série do equipamento).

Esta garantia aplica-se apenas ao motor elétrico e à placa eletrônica da lixeira. Acesse nosso site www.cristofoli.com e registre seu produto online.

COMO PROCEDER EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS

Antes de realizar o contato tenha sempre à mão o modelo do seu equipamento, número de série e data de fabricação que se encontram no rótulo de identificação localizado na parte inferior do cesto de inox e uma descrição do problema. Contate então a Cristófoli através do **CAC - Central de Atendimento ao Cliente** pelo telefone 0800-44-0800, (44) 3518-3499, e-mail: cac@cristofoli.com ou Chat online: www.cristofoli.com (atendimento online) para uma avaliação e eventual reparo do seu equipamento.

Para facilitar seu atendimento, faça o registro de seu produto online em nosso site, www.cristofoli.com submenu *Registre seu Produto*.