



Cristófoli, empresa brasileira fabricante e importadora de produtos para a saúde com as certificações ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Sistema de Gestão de Qualidade - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA.



## Autoclave Baby

### MISSÃO DA CRISTÓFOLI

---

Desenvolver soluções inovadoras para proteger a vida e promover a saúde.

### POLÍTICA AMBIENTAL E DA QUALIDADE CRISTÓFOLI

---

A Cristófoli Equipamentos de Biossegurança LTDA., estabelecida na Rodovia BR-158, 127, Jardim Curitiba em Campo Mourão, Paraná, Brasil, fabrica equipamentos de biossegurança para atender a área de saúde, tendo como política: "Desenvolver soluções inovadoras para a área da saúde utilizando-se de processos ágeis, robustos e enxutos, para atender cada vez melhor seus clientes. Cumprir com os requisitos regulamentares das normas aplicáveis, promover a melhoria contínua de seus sistemas da qualidade e ambiental, prevenir poluição, diminuir seus impactos ambientais e capacitar constantemente seus colaboradores, para desta forma obter lucratividade sustentável e maximização do valor da empresa". Rev. 2.



## “Cristófoli. Valorizando a Vida!”

Agradecemos sua escolha. Você cliente, é a razão de existir da Cristófoli.

Elaboramos este Manual com a finalidade de orientá-lo sobre a melhor forma de utilizar sua Autoclave Baby Cristófoli.

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores por nos ajudarem na melhoria contínua e na inovação de nossos produtos e serviços, em especial à Liliana Junqueira de P. Donatelli, Consultora de Biossegurança Cristófoli, que presta um grande e valioso auxílio na coordenação do Projeto Biossegurança Cristófoli; na pesquisa de produtos complementares; no treinamento de nossos funcionários, vendedores e técnicos; e como ministrante dos Cursos de Biossegurança para profissionais, acadêmicos e auxiliares.

Para quaisquer observações ou sugestões sobre nossos produtos, por favor entre em contato com o **CAC - Central de Atendimento ao Cliente** através do endereço abaixo.

### **CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

#### **Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.**

Rodovia BR-158, nº127, Campo Mourão, Paraná - Brasil.

CEP 87309-650

Tel: 0800-44-0800 - (44) 3518-3499

E-mail: cac@crisstofoli.com

#### **Horário de Atendimento:**

Segunda a sexta-feira

09:00 às 17:00

**Para melhor auxiliar nossos clientes disponibilizamos o serviço de consultoria em Biossegurança Cristófoli, que responderá dúvidas através do e-mail abaixo.**

Liliana Junqueira de P. Donatelli  
Bióloga - CRB 18469/01-D - Mestre em Saúde Coletiva FMB - UNESP  
Consultora Cristófoli em Biossegurança  
consultoria@crisstofoli.com

## ÍNDICE

---

Legenda de Símbolos .....	04
Apresentação .....	05
Desbloqueio do Equipamento .....	06
Cuidados Importantes para a Segurança .....	07
Instruções de Instalação .....	08
Identificação dos Componentes da Autoclave .....	10
Dispositivos de Segurança .....	12
Ciclos e Mensagens .....	13
Observações de Segurança .....	13
Como Usar a Autoclave Baby .....	14
Situações Adversas .....	17
Dados Técnicos .....	18
Gráficos Tempo x Pressão .....	19
Controle de Qualidade .....	19
Como Identificar sua Autoclave .....	19
Resolvendo Pequenos Problemas .....	20
Manutenção Preventiva .....	23
Tabela de Manutenção Preventiva .....	24
Como Proceder em Caso de Constatação de Defeitos .....	25
Rede de Assistência Técnica Autorizada .....	25
Orientação para a Disposição Final do Equipamento .....	25
Termos de Garantia .....	26

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE USAR SUA  
AUTOCLAVE, POIS O USO INCORRETO PODE RESULTAR  
EM FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO E/OU ACIDENTES.**

## LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Advertência, consulte manual de instruções		Boas Práticas de Fabricação		Proteja da luz solar
	Autoclavável		ISO 9001		Mantenha seco
	Corrente alternada		ISO 13485		Reciclável
	Tensão Elétrica Perigosa		ISO 14001		Frágil - manuseie com cuidado
	Data de fabricação		Terminal de aterramento para proteção		Este lado para cima
	Fabricante		Número de lote		Fusível
	Empilhamento máximo		Número de série		Equipamento Classe II
	Tinta antimicrobiana				

## **APRESENTAÇÃO**

---

Este equipamento foi desenvolvido para atendê-lo na importante função da esterilização de artigos/instrumentos utilizando vapor sob pressão. Dedicamo-nos intensamente para garantir sua total segurança, esperamos assim, obter sua plena satisfação.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características de funcionamento de sua autoclave e preveni-lo quanto aos cuidados que devem ser tomados para que sejam atingidos resultados satisfatórios na esterilização e secagem, bem como aumentar a vida útil do equipamento.

Para aqueles que por muito tempo usaram somente a estufa (Forno de Pasteur) para a esterilização, recomendamos atenção extra a este manual, pois a esterilização em autoclave, apesar de mais rápida e eficiente, requer uma rotina diferente, porém não necessariamente mais complexa.

É importante conhecer alguns aspectos que podem comprometer a garantia em virtude de negligência, má utilização, reparos não autorizados, etc.

Os Termos de Garantia encontram-se na página 26.

Itens inclusos na caixa do produto: 1 autoclave - 1 cabo de energia - 1 suporte - 1 copo dosador - 1 kit amostras (mangueira e braçadeira) e 1 manual de instruções.

### FABRICANTE

#### **Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.**

Rod. BR 158, nº127 - Campo Mourão - PR - Brasil.

CEP 87309-650

CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65

Website: [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) - e-mail: [cristofoli@cristofoli.com](mailto:cristofoli@cristofoli.com)

### **Responsável Técnico**

Eder William Costa Camacho

CREA/PR – 87826/D

## DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave Baby é bloqueada eletronicamente pelo fabricante, portanto, para utilizar a autoclave pela primeira vez, o proprietário deverá efetuar o desbloqueio.

### Desbloqueio do Equipamento

Ligue a autoclave na tomada. A mensagem  será exibida.

Pressione **INÍCIO** para exibir o número de série do equipamento e começar o processo de desbloqueio;

#### **Para Receber o Código de Desbloqueio:**

Com o número de série do equipamento em mãos (exibido na primeira linha do display), ligue para 0800 44 0800 ou acesse o site da Cristófoli Biossegurança, [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com), submenu “Desbloqueio Equipamento” e forneça as seguintes informações: número de série que aparece no display da autoclave, razão social ou nome completo do proprietário; contato; endereço completo; telefone fixo; celular; fax; e-mail; CNPJ/CPF; IE) para receber o código de desbloqueio;

Insira o código de desbloqueio recebido, o display exibirá:  . O cursor estará piscando. Pressione

**MODO** para alterar os dígitos de 0 a 9, pressione **INÍCIO** para confirmar o dígito exibido e passar para o próximo, pressione

**CANCELA** para voltar ao dígito anterior;

Após inserir o último dígito, pressione **INÍCIO**. Se o código estiver correto, o equipamento será desbloqueado e o display se apagará. Pressione **INÍCIO** para ligar a autoclave novamente.

Se o código inserido estiver incorreto, o display exibirá a mensagem  e o sistema disponibilizará novamente a inserção do código de desbloqueio.

Caso haja qualquer dificuldade, entre em contato com a Cristófoli através do telefone 0800 44 0800.

## CUIDADOS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA

Para usar sua autoclave **Baby** são necessárias algumas medidas de segurança. As autoclaves para esterilização são equipamentos que trabalham com temperatura e pressão elevadas, portanto devem ser manuseadas por pessoas devidamente habilitadas e bem informadas quanto as suas características de funcionamento. É fundamental que o operador leia atentamente todas as instruções e certifique-se do seu correto entendimento antes de usar a autoclave. O uso pretendido deste equipamento é o de realizar a esterilização de artigos/instrumentos odonto-médico/hospitalares, assim como os artigos e instrumentos utilizados nas áreas de estética, beleza, manicure, podologia, tatoo e body art resistentes à temperatura de 121°C e/ou 135°C e vapor sob pressão.

### ATENÇÃO! PARA ABRIR A AUTOCLAVE

1 - Pressione a porta;      2 - Levante o fecho;      3 - Deslize-o para a esquerda.

#### ADVERTÊNCIAS:

- ▶ Antes de iniciar qualquer esterilização, certifique-se com o fabricante do material a ser esterilizado se o mesmo é autoclavável (resistente à temperatura de 135°C em presença de vapor e pressão).
- ▶ **Não** permita que pacientes, principalmente crianças, aproximem-se da autoclave.
- ▶ Instalar a autoclave em sala exclusiva para esterilização.
- ▶ **Nunca** esterilize ou aqueça alimentos na autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum experimento com animais na autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum procedimento não descrito neste manual.

#### CUIDADOS E OBSERVAÇÕES DURANTE O USO:

- ▶ Tenha por rotina assegurar-se de que o fecho da porta da autoclave esteja na posição travado antes de usá-la. Consulte "*Como Usar a Autoclave Baby*", (Item c, Pág. 14). **A não observação deste procedimento poderá causar o escape do Anel de Vedação.**
  - ▶ Ao esterilizar simultaneamente instrumentos que possuem diferentes especificações para a autoclavação como instrumentos que suportam diferentes níveis de pressão (1,2 ou 2,1kgf/cm<sup>2</sup>) ou temperatura (121 ou 135°C) o operador deverá optar pelo ciclo de menor temperatura /pressão oferecido pela autoclave.
  - ▶ Ao soltar o fecho, a porta da autoclave deve abrir com facilidade. **Nunca** force para abrir a autoclave!
  - ▶ Ao abrir a autoclave no final do ciclo para esfriar o material esterilizado, é normal que saia algum vapor pela porta.
- IMPORTANTE!** Certifique-se sempre de ter desligado sua autoclave da tomada para realizar qualquer tipo de manutenção (troca de fusível ou até mesmo limpeza diária).
- ▶ **Recomendamos** a leitura deste manual até o completo entendimento do mesmo. Utilize-o como fonte de consulta e mantenha-o sempre em local de fácil acesso.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O transporte do equipamento deve ser feito de forma a evitar quedas e choques. O armazenamento/instalação deve ser feito em local livre de intempéries, em condições normais de temperatura ambiente, sobre um balcão que suporte o peso do equipamento.

A autoclave Cristófoli Baby é de simples instalação. Verifique se a rede elétrica encontra-se de acordo com as especificações abaixo. Para isso consulte um electricista profissional com o acompanhamento de um atendente do CAC pelo fone 0800-44-0800 ou a Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli. Veja também “*Termos de Garantia*” (Pág. 26) e “*Rede de Assistência Técnica Autorizada*” (Pág. 25). Caso o cliente final opte por realizar a instalação com um técnico não autorizado, o mesmo deverá seguir todas as orientações para a instalação física, elétrica, hidráulica e desbloqueio do equipamento descritas no manual de instruções. Não nos responsabilizamos por serviços efetuados em desacordo com o manual de instruções que acompanha o produto.

### INSTALAÇÃO FÍSICA

Instale a autoclave em lugar plano, nivelado, seguro e na altura ergonomicamente adequada ao operador (aproximadamente 80 cm de altura do chão). Deixe espaço suficiente para o manuseio dos materiais a serem esterilizados. O local da instalação deverá ser arejado, limpo e afastado do local de atendimento aos pacientes. O local ideal para a instalação da autoclave é em sala exclusiva para esterilização.

**Importante!** Instale sua autoclave onde o cabo de energia possa ser facilmente desconectado da rede elétrica.

### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1► Verifique se a voltagem da autoclave coincide com a voltagem da rede elétrica do local de instalação. Para tanto, observe a voltagem indicada no rótulo de identificação que se encontra na parte posterior do equipamento. Consulte “*Como Identificar sua Autoclave*” (Fig. 17, pág. 19).

2► Na instalação utilize tomada de três pinos com aterramento (2P + T, 10A) conforme novo padrão brasileiro, NBR 14136:2002 (Fig. 2, pág. 9) ligando fase/neutro ou fase/fase nos pinos laterais e o aterramento no pino central:  
**Nunca ligar o aterramento no neutro.**

**ATENÇÃO!** Como em qualquer outro equipamento elétrico, o aterramento é muito importante para a segurança do operador e garantia de seu equipamento. Por isso o pino central (aterramento) **nunca** deve ser refirado ou cortado. **A não observação desse procedimento poderá danificar sua autoclave. A Cristófoli não se responsabiliza por danos causados por instalações e/ou voltagens inadequadas.**

3► **Nunca** utilize extensões, adaptadores, benjamins ou transformadores de voltagem (Fig. 3, pág. 9).


4► Para que a autoclave tenha um bom funcionamento, a voltagem da rede elétrica deverá ser estável, ou seja, sem oscilações. Acione um técnico electricista e verifique se a sua instalação elétrica está de acordo com as especificações necessárias. **É obrigatória a utilização de um disjuntor exclusivo para a tomada onde a autoclave será conectada.** Se mesmo após todas as especificações seguidas, a rede elétrica se apresentar oscilante, entre em contato com sua concessionária e solicite a adequação (Resolução nº 505 de 26/11/2001 - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) - Art. 2º Incisos IV, V, VI e VII - Art. 6º Incisos I, II e III - Art. 16º).

**A instalação elétrica deve seguir obrigatoriamente os dados da tabela abaixo.**

MODELO	CORRENTE NOMINAL	DISJUNTOR	VOLTAGEM <sup>(1)</sup>	DIÂMETRO DA FIAÇÃO (BITOLA) <sup>(2)</sup>
Baby - 127 V	6,3 A	1 Disjuntor 10 A.	127 V AC » 114 V - 140 V 220 V AC » 198 V - 242 V	Para uma distância de até 5 m do disjuntor até a tomada do equipamento a fiação deverá ser 2,5 mm, de 5 a 15 m fiação 4 mm e de 15 a 50 m fiação 6 mm.
Baby - 220 V	3,7 A	1 Disjuntor 10 A.		

<sup>(1)</sup> **OBS:** Em regiões de rede 220V: FF (Fase-Fase) use disjuntor “bipolar” FN (Fase-Neutro) use disjuntor “unipolar” ligado na Fase.

<sup>(2)</sup> Conforme norma da ABNT NBR-5410:2004.

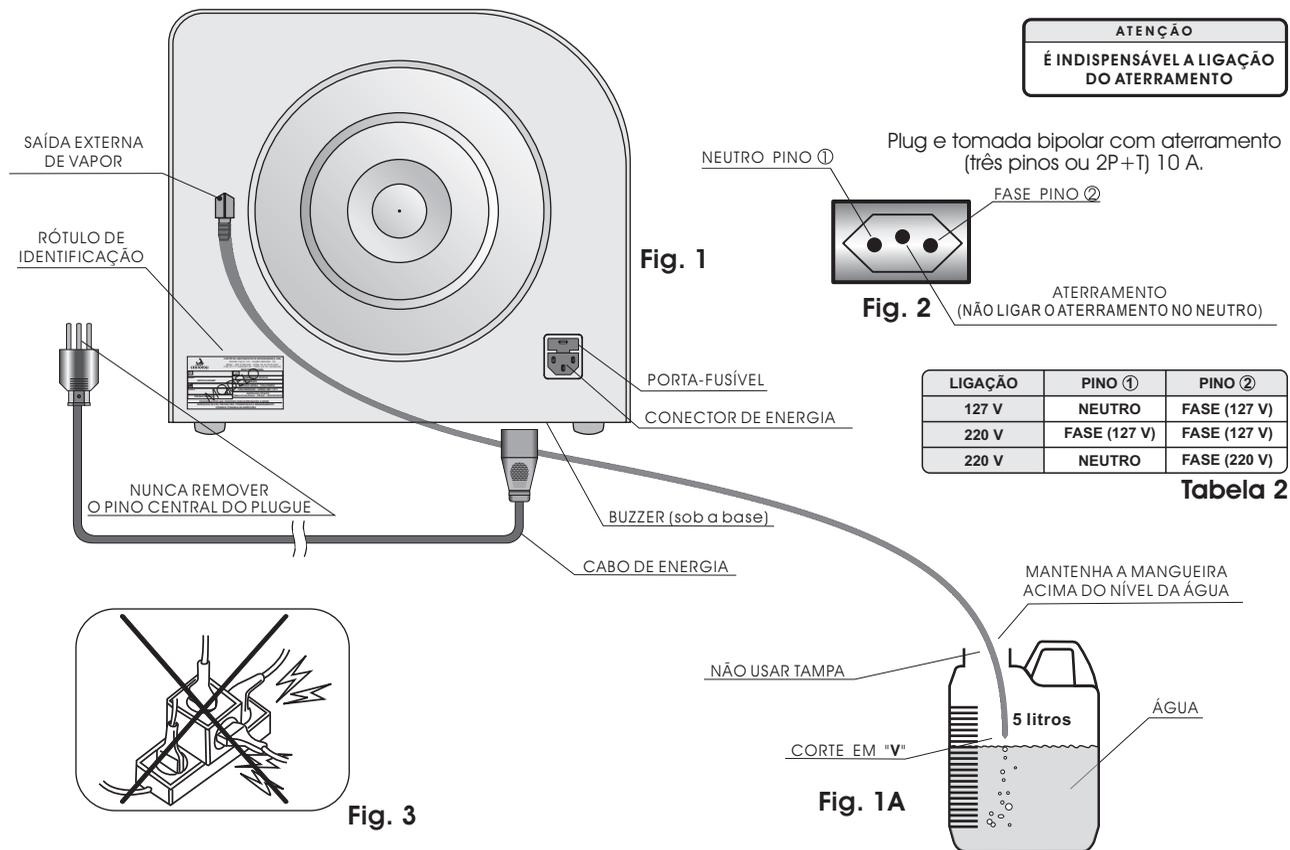

## INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

**IMPORTANTE!** Para a correta conexão dos componentes é indispensável a leitura do manual de instruções.




Adquira uma mangueira de borracha resistente ao calor com tecido interno de bitola 5/16", 300 psi (conforme mostra) e conecte-a na extremidade da saída externa de vapor (Fig. 1) localizada na parte posterior da autoclave, coloque a braçadeira que acompanha a autoclave (Fig. 12, pág. 11) e aperte-a com uma chave de fenda. A outra extremidade deve ser conectada à uma tubulação de esgoto que suporte a temperatura de 100°C ou colocada dentro de um recipiente sem tampa posicionado 40 cm abaixo do nível da autoclave com água comum para a despressurização (Fig. 1A), neste caso, a mangueira deve estar **acima do nível da água**, com corte em "V" na extremidade e deve ser inspecionada **anualmente** para a verificação de obstruções e condições gerais.

**OBS:** Para substituir a mangueira da saída externa de vapor, certifique-se de que a autoclave esteja fria e desligada da rede elétrica, solte a braçadeira, remova a mangueira antiga e coloque uma nova, recoloca a braçadeira e aperte-a com firmeza.


**ADVERTÊNCIA!** Não utilize mangueira de plástico, pois o calor do vapor irá derretê-la, ocasionando obstrução e pane na saída externa de vapor.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOCLAVE



- 1 ► **PAINEL** - Está localizado na parte frontal da autoclave, fabricado em plástico ABS injetado, é onde se encontra o teclado de controle e o display da autoclave (Fig. 4).
- 2 ► **TAMPA** - Encontra-se atrás do painel, produzida em aço inoxidável, é responsável por fechar a câmara da autoclave. Deve ser substituída a cada 10 anos (Fig. 7).
- 3 ► **TECLADO DE CONTROLE** - Localizado sobre o painel, é onde ficam as teclas de controle e o display da autoclave (Figs. 4 e 5).
- 4 ► **DISPLAY** - É onde são visualizadas todas as funções/mensagens exibidas pela autoclave, possui duas linhas de 16 caracteres cada. Localiza-se na parte central do teclado de controle (Fig. 5).
- 5 ► **FECHO** - Localizado na parte frontal da autoclave (Fig. 4). É utilizado para abrir, fechar e travar a porta da autoclave (conjunto painel/tampa). Para verificar a posição correta do fechamento consulte as Figs. 14 e 15 (Pág. 14).
- 6 ► **ANEL DE VEDAÇÃO** - É encaixado na tampa, tem a função de vedá-la com a câmara (Figs. 6 e 7), servindo também como dispositivo de segurança. Consulte "Dispositivos de Segurança" (Item 2, pág. 12). Requer manutenção **semanal**. Consulte "Manutenção Preventiva" (Pág. 23).

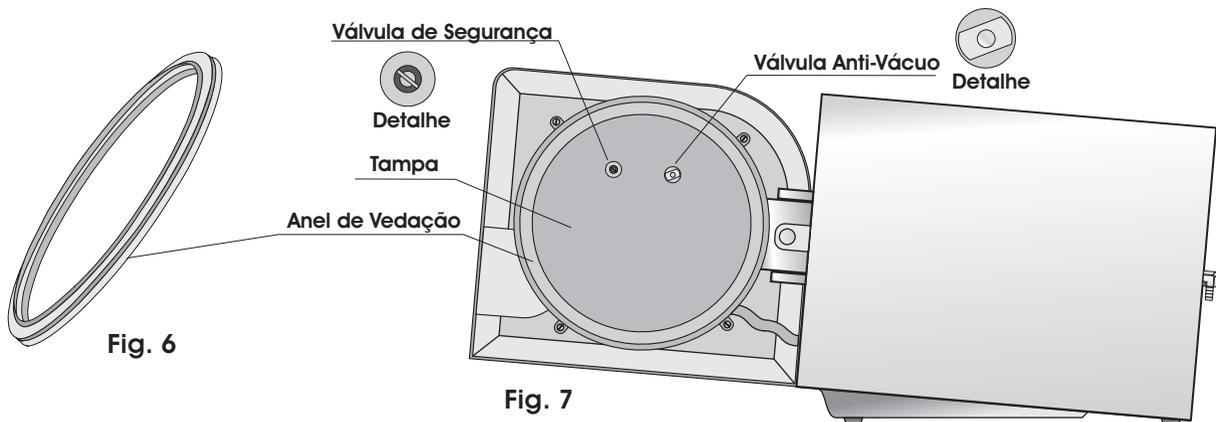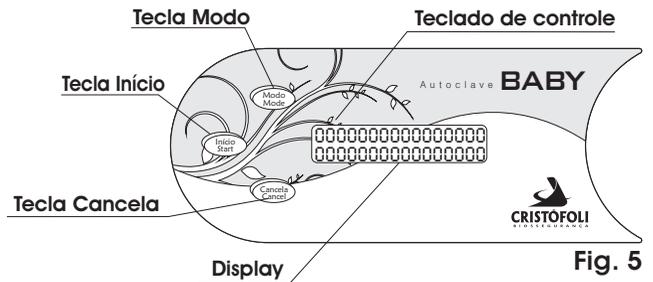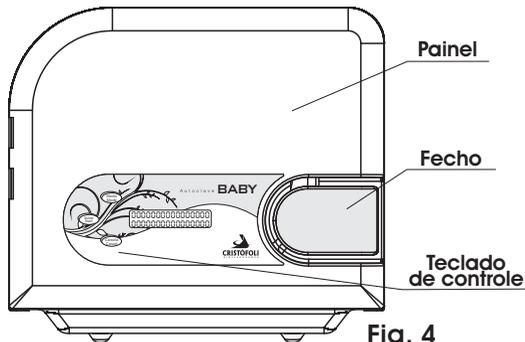

- 7► **VÁLVULA DE SEGURANÇA E VÁLVULA ANTI-VÁCUO** - A válvula de segurança é um dos dispositivos responsáveis para aliviar a pressão da câmara caso ultrapasse os valores limite estabelecidos. A válvula anti-vácuo tem a mesma função, aliviando o vácuo da câmara quando houver (Fig. 7, pág. 10). Consulte "Dispositivos de Segurança" (Itens 3 e 4, pág. 12).
- 8► **SAÍDAS INTERNAS DE VAPOR** - Existem dois orifícios localizados na parede posterior da câmara (Fig. 8) que servem como conduto para o vapor até a válvula solenóide. Devem ser inspecionadas **diariamente** e permanecer livre de obstruções.
- ATENÇÃO!** Ao colocar os instrumentos/artigos na autoclave, tome sempre cuidado para não encostá-los nos orifícios das saídas internas de vapor, isso ocasionará interferência no ciclo.
- 9► **SAÍDA EXTERNA DE VAPOR** - Localizada na parte posterior da autoclave (Fig. 1, pág. 9), possui um diâmetro de 5/16" para conexão da mangueira de despressurização, que por sua vez é conectada à tubulação de esgoto ou recipiente com água. É responsável por expulsar o ar frio da câmara no início do ciclo e o ar quente no final do ciclo. Consulte "Instruções de Instalação" tópico "Instalação Hidráulica" (Pág. 9).
- 10► **VÁLVULA SOLENÓIDE** - Componente interno do equipamento responsável pela desaeração e despressurização. A válvula abre no início do estágio de aquecimento para permitir a saída de ar frio e depois fecha para permitir o aumento da pressão para a esterilização e se abre novamente ao final do ciclo para a despressurização da câmara).
- 11► **BASE (estrutura metálica)** - É produzida em aço carbono com pintura eletrostática texturizada (Fig. 8);

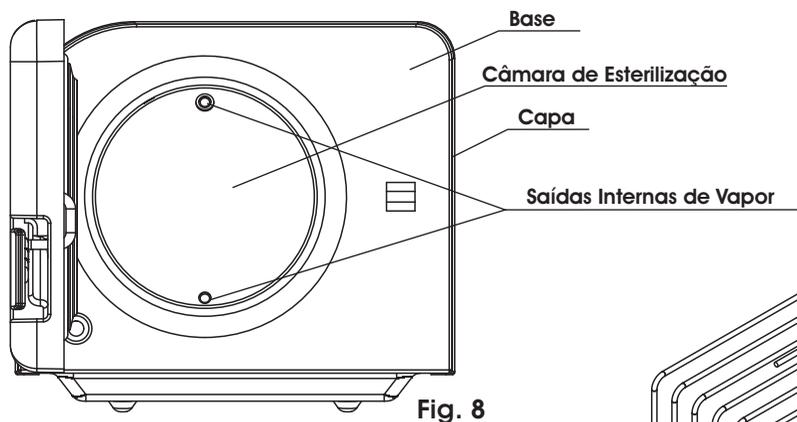

**OBS:** Ao utilizar os envelopes para esterilização, os mesmos devem ser acomodados lado a lado no suporte para envelopes fornecido (Fig. 9A).

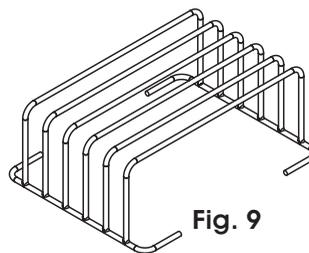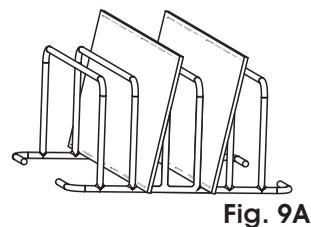

- 12►**CAPA** - É produzida em aço carbono com pintura eletrostática (Fig. 8, pág. 11);
- 13►**SUORTE** - É fornecido 1 suporte que serve para manter os materiais a serem esterilizados fora do contato direto com a água e as paredes internas da câmara da autoclave (Fig. 9, pág. 11);
- 14►**COPO DOSADOR** - Usado para dosar a quantidade de **água destilada** necessária para o processo de esterilização (Fig. 10, pág. 11);
- 15►**CABO DE ENERGIA** - Usado para conectar o equipamento à rede elétrica (Fig. 1, pág. 9 e Fig. 11, pág. 11);
- 16►**BRAÇADEIRA** - Usada para fixar a mangueira de despressurização à saída externa de vapor (Fig. 12, pág. 11);
- 17►**BUZZER** - Dispositivo interno localizado sob a base da autoclave que emite os bips, sinais sonoros da autoclave (Fig. 1, pág. 9);
- 18►**CÂMARA** - Produzida em alumínio anodizado, a câmara de esterilização é onde são colocados os instrumentos/artigos a ser esterilizados (Fig. 8, pág. 11).

## DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

As autoclaves **Baby** possuem os seguintes dispositivos de segurança:

- 1►**SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSÃO** - Sistema interno do equipamento que avaliará o ciclo, caso seja detectado qualquer problema na leitura da pressão da câmara ou se a mesma exceder o limite de segurança, o ciclo será cancelado automaticamente;
- 2►**ANEL DE VEDAÇÃO** - Caso a pressão ultrapasse 3 kgf/cm<sup>2</sup> ou 294 kPa, o anel de vedação escapará pela borda ocasionando um ruído alto, consulte "*Identificação dos Componentes da Autoclave*" (Item 6, pág. 10);
- 3►**VÁLVULA DE SEGURANÇA** - Ela se abre quando a pressão alcança de 2 a 2,5 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 200 a 250 kPa - Consulte "*Identificação dos Componentes da Autoclave*" (Item 7, pág. 11);
- 4►**VÁLVULA ANTI-VÁCUO** - Funciona da mesma maneira que a válvula de segurança, no caso de formação de vácuo. Consulte "*Identificação dos Componentes da Autoclave*" (Item 7, pág. 11)
- 5►**FUSÍVEL** - Dispositivo de segurança que tem por finalidade proteger as instalações elétricas contra excessos de corrente. O fusível utilizado é o 20 AGLF de Vidro - Ação Rápida. Caso o usuário necessite substituir o fusível pessoalmente, a tabela abaixo fornecerá as informações necessárias. Consulte "*Resolvendo Pequenos Problemas*" Pág. 20;



VOLTAGEM	LINHA DE VOLTAGEM AC	FUSÍVEL
127 V	127 V (114 V - 140 V)	8 A (250 V)
220 V	220 V (198 V - 253 V)	5 A (250 V)

Tabela 3

- 6►**TERMOSTATO** - Dispositivo interno do equipamento. Tem a função de limitar o aquecimento excessivo da câmara durante os ciclos de esterilização ou caso ocorra um problema de funcionamento do circuito eletrônico;
- 7►**SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA** - Sistema interno do equipamento que monitora a temperatura e a pressão da autoclave durante o funcionamento;

## CICLOS E MENSAGENS

Relacionamos abaixo as várias mensagens exibidas pela autoclave. O display representado abaixo, exibe também as informações iniciais (marca, modelo e versão do software) quando a autoclave é ligada.

### AO LIGAR

CRISTOFOLI  
BABY V 00

### OPÇÕES DE CICLOS

>121°C 30 MIN.  
134°C 10 MIN.

121°C 30 MIN.  
>134°C 10 MIN.

### MENSAGENS

AQUECENDO 00:00  
T: 000°C

AQUECENDO 00:00  
T: 000°C P: 0:00

ESTERILIZ. 00:00  
T: 000°C P: 0:00

CICLO CANCELADO  
P: 0:00

CICLO CANCELADO

DESPRESSURIZANDO  
P: 0:00

ENTREABRA A  
PORTA PARA SECAR

SECANDO 00:00

CICLO CONCLUÍDO

AGUARDE ESFRIAR  
T: 000°C

**Obs.:** O fabricante se reserva o direito de atualizar a versão do software, assim como qualquer característica do equipamento a qualquer momento sem aviso prévio.

## OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA

**Atenção!** Durante o funcionamento da autoclave é perfeitamente normal ouvir alguns ruídos, que são produzidos pela abertura e fechamento das válvulas, desaeração e despressurização, que fazem parte do funcionamento adequado do equipamento. O anel de vedação e as válvulas de segurança e anti-vácuo são mecanismos de segurança que quando ativados liberam pressão automaticamente, produzindo ruídos relativamente altos. O ideal é que a autoclave seja instalada em sala exclusiva para esterilização de acordo com a publicação da ANVISA (BRASIL, 2006). A Cristófoli não se responsabiliza por acidentes que possam ocorrer devido aos sobressaltos causados pelos ruídos produzidos pelo equipamento.

O símbolo  aparece em alguns locais da autoclave, e registra que é necessário uma atenção especial e que o usuário/operador deve observar suas referências no Manual de Instruções que acompanha o equipamento. No manual poderá ser encontrada a descrição dos potenciais riscos e as ações a serem tomadas em caso de situação adversa.

A Cristófoli não se responsabiliza por acidentes e falhas causados pela não observação dos itens acima.

## COMO USAR A AUTOCLAVE BABY

- a► Abra a porta da autoclave, usando o copo dosador, coloque 100 ml de **água destilada** diretamente na câmara **antes** de cada ciclo (Fig. 13) de acordo com a tabela abaixo.

Quantidade de água destilada para cada ciclo
100 ml

Tabela 4

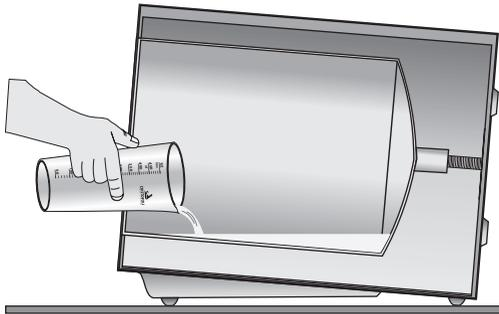


Fig. 13

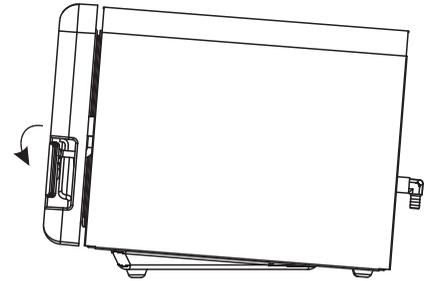


Fig. 14

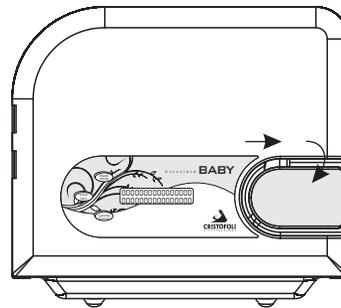


Fig. 15

**ATENÇÃO!** Utilizar somente água destilada na esterilização. O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar a obstrução do sistema hidráulico da autoclave (tubulação e/ou válvulas), manchas no instrumental e perda da garantia.

- b► Abasteça a autoclave com os materiais a serem esterilizados, tomando cuidado para não encostá-los na câmara ou nos orifícios das saídas internas de vapor, pois isso ocasionará interferência no ciclo e danos nos materiais. Não sobrecarregue a autoclave.
- c► Feche a porta da autoclave. Para fechar corretamente, ainda com a autoclave aberta e o fecho totalmente para a esquerda, feche a porta pressionando-a contra a câmara (cuba), mova o fecho totalmente para a direita e depois para baixo até o final do curso (Figs. 14 e 15). Para a abertura da autoclave repita o mesmo procedimento de modo inverso.

**ATENÇÃO!** A não observação desta recomendação pode prejudicar o funcionamento adequado de sua autoclave, podendo até mesmo causar o desprendimento do anel de vedação. É muito importante manter a autoclave fechada e travada adequadamente para evitar acidentes e queimaduras.

- d► Conecte o cabo de energia à tomada e pressione a tecla **INÍCIO**, nesse momento o display deverá mostrar as informações iniciais (marca, modelo e versão do software), a autoclave emitirá então 2 bips e selecionará o ciclo de 121°C automaticamente, o display exibirá:

>121°C 30 min.  
 134°C 10 min.

- e► Para selecionar o ciclo de 134°C, pressione a tecla **MODO**. Cada ciclo possui um tempo e temperatura específicos de funcionamento. Para cada toque nessa tecla, a seta alternará entre as operações pré-programadas na seguinte ordem:

121°C 30 min.  
 >134°C 10 min.

ou

>121°C 30 min.  
 134°C 10 min.

**Utilize o ciclo de 134°C para kits que contenham instrumentos metálicos. Exemplo:**

- kits para manicure, podologia (alicates e espátulas metálicas protegidas por algodão embaladas em papel grau cirúrgico);
- materiais para tatuagem ou piercings metálicos (biqueiras metálicas, piercings e/ou pinças metálicas embaladas em papel grau cirúrgico).

**O ciclo de 121°C é mais longo e adequado para materiais mais sensíveis. Exemplo:**

- plásticos ou compressas de gaze. Caso haja a necessidade de confeccionar pacotes com conteúdos diferentes como metais e plásticos, escolha o ciclo de 121°C;

Antes de iniciar qualquer esterilização, certifique-se com o fabricante do material a ser esterilizado se o mesmo é autoclavável (resistente à temperatura de 135°C em presença de vapor e pressão).

A Tabela abaixo orienta quanto aos valores relativos ao funcionamento padrão da autoclave.

Modo	Tempo de Aquecimento	Temperatura e Pressão de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo de Secagem
1- 121 °C	6 a 35 min.	121 °C / 118 kPa (1,2 kgf/cm <sup>2</sup> )	30 min.	15 min.
2- 134 °C	6 a 35 min.	134 °C / 210 kPa (2,1 kgf/cm <sup>2</sup> )	10 min.	15 min.
Temperatura Máxima de Secagem: 121 ou 134 °C (dependendo do ciclo escolhido).				

**Obs:** Os valores do tempo de aquecimento expressos levam em consideração as informações na tabela de dados técnicos (Tabela 6, pág. 18) com relação à faixa de temperatura de trabalho ideal da autoclave. **Tabela 5**

- f► Após optar por um dos ciclos pré-programados através da tecla **MODO**, acione a tecla **INÍCIO**. Caso este não seja o primeiro ciclo do dia e a temperatura da autoclave estiver acima de 50 °C, a autoclave soará 2 bips e o display exibirá a mensagem

AGUARDE ESFRIAR  
 T: 000°C

com a temperatura correspondente.

Assim que a temperatura ideal para o novo ciclo for atingida, a autoclave então soará 3 bips e passará automaticamente para

AQUECENDO 00:00  
 T: 000°C

Quando a válvula solenóide fechar, o display exibirá a temperatura e a pressão subindo gradativamente. Ao

atingir a temperatura/pressão de esterilização do ciclo selecionado, a autoclave soará 2 bips e o display indicará **ESTERILIZ. 00:00**  
**T : 000°C P : 0.00** permanecendo neste estado pelo tempo pré-programado conforme o ciclo escolhido.

Ao término da esterilização a válvula solenóide se abrirá, poderá ser ouvido seu estalo de abertura e a autoclave soará 3 bips. O display indicará **DESPRESSURIZANDO**  
**P : 0.00**.

Durante o aquecimento e a secagem, a válvula produz um ruído semelhante ao funcionamento de um motor elétrico, e pode também abrir/fechar automaticamente durante a fase de secagem.

- g► Ao final da despressurização a secagem acontecerá automaticamente, a autoclave soará 7 bips e o display exibirá a mensagem **ENTREABRIR A**  
**PORTA PARA SECAR**, durante a etapa de secagem será exibida a mensagem **SECANDO 00:00**.

**Neste momento o operador deve entreabrir a porta da autoclave para a secagem dos artigos esterilizados** (Fig. 16).

- h► Ao final da secagem, a autoclave emitirá 5 bips e o display exibirá a mensagem **CICLO CONCLUÍDO**. Pressione a tecla **CANCELA**, isso fará com que a autoclave retorne ao modo de seleção de programa.

**ATENÇÃO!** Mesmo após os bips de indicação de ciclo concluído, o conteúdo da câmara ainda estará quente. **Nunca** toque diretamente nas partes internas da autoclave (câmara, suporte, material, etc.) quando quentes, aguarde até que estejam na temperatura adequada para o manuseio. Lembre-se de usar luvas de segurança para proteção térmica.



- i ► Desligue o equipamento após o uso. Para desligar a autoclave, mantenha a tecla **Cancela** pressionada, a autoclave emitirá 1 bip e desligará. Ao final do dia de trabalho, desconecte o cabo de energia da rede elétrica.

## SITUAÇÕES ADVERSAS

---

- 1 ► Algumas situações poderão causar a interrupção e cancelamento automático do ciclo quando
  - a ► a pressão/temperatura ideal não for atingida devido a vazamento de vapor/pressão, falta de água ou excesso de materiais na câmara. Nesse caso, o cancelamento ocorrerá em no máximo 35 minutos;
  - b ► houver queda de energia ou oscilação na voltagem da rede elétrica. **Obs:** A despressurização ocorrerá quando a energia retornar;
  - c ► ao ligar a autoclave, já houver pressão na câmara. Quando isso ocorrer, a autoclave emitirá bips continuamente, o display indicará **CICLO CANCELADO** e a autoclave despressurizará;
    - Confirme o cancelamento do ciclo manualmente pressionando a tecla **CANCELA**;
    - Verifique as possíveis causas, tome as providências necessárias para corrigir o problema e efetue um novo ciclo para o reprocessamento dos materiais de acordo com as instruções em "Como Usar a Autoclave Baby" (Pág. 14). Antes de iniciar o novo ciclo, o operador deverá verificar se houve sobra de água na câmara, que deverá ser retirada manualmente através da porta com o uso de um pano limpo e seco que não solte fiapos. **Atenção!** Para sua segurança, lembre-se de usar EPI (ex.: luvas de látex apropriadas);
- 2 ► Havendo a necessidade de interromper/cancelar o ciclo de aquecimento, esterilização ou secagem, basta pressionar a tecla **CANCELA**. Nesse caso, após o bip e a indicação de **CICLO CANCELADO** no display, a autoclave emitirá bips continuamente até que a pressão chegue a 0 kgf/cm<sup>2</sup> e a tecla **CANCELA** seja pressionada novamente para confirmar o cancelamento do ciclo (não haverá nenhum efeito se a tecla **CANCELA** for pressionada quando ainda houver pressão na câmara);
- 3 ► No caso de acionamento de um dos dispositivos de segurança (escape súbito de vapor), geralmente ocasionado por obstrução do orifício interno da saída de vapor ou por obstrução da válvula solenóide, aguarde a total despressurização para abrir a porta. O display exibirá **CICLO CANCELADO**. Recomendamos consultar um técnico autorizado para verificar as possíveis causas do problema.

## DADOS TÉCNICOS

TABELA DE DADOS TÉCNICOS	Baby
Certificações .....	As Autoclaves Baby são equipamentos fabricados pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA, atendendo também a ISO 14001:2004 - Gestão Ambiental.
Capacidade.....	4 litros
Peso Líquido .....	Alumínio - 9 kg (incluindo componentes)
Peso Bruto .....	Alumínio - 12 kg (incluindo componentes)
Espaço livre total .....	10 cm para cada lado da autoclave
Espaço livre necessário para o movimento da porta .....	30 cm
Dimensões internas da câmara (D x P) .....	15 x 24 cm
Dimensões externas da autoclave (L x A x P) .....	29,1 x 26,3 x 37,3 cm
Voltagem .....	127 <b>ou</b> 220V AC
Frequência.....	50/60 Hz
Potência .....	750 Watts
Consumo elétrico .....	178 Watts/hora
Pressão máxima de operação .....	216 kPa (2,2 kgf/cm <sup>2</sup> )
Temperatura da água drenada .....	100°C
Calor total em joules transmitido em uma hora .....	771 KJ
Faixa de temperatura de trabalho adequada .....	15°C a 40°C
Altitude de trabalho adequada .....	Até 3500 m

\* Caso a altitude e/ou temperatura do seu local de trabalho seja diferente dos valores mencionados neste manual, entre em contato com a Cristófoli pelo e-mail: [cac@crisstofoli.com](mailto:cac@crisstofoli.com).

O fabricante se reserva o direito de realizar mudanças e/ou melhorias neste produto a qualquer momento sem aviso prévio.

**Tabela 6**

## GRÁFICOS TEMPO X PRESSÃO

Ciclo de Pressão Baixa

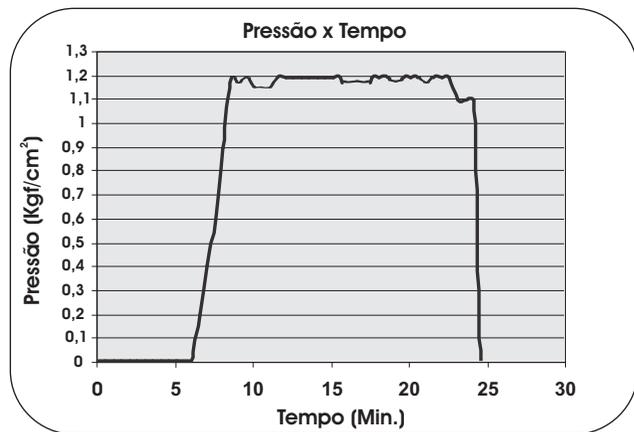


Gráfico 1

Ciclo de Pressão Alta

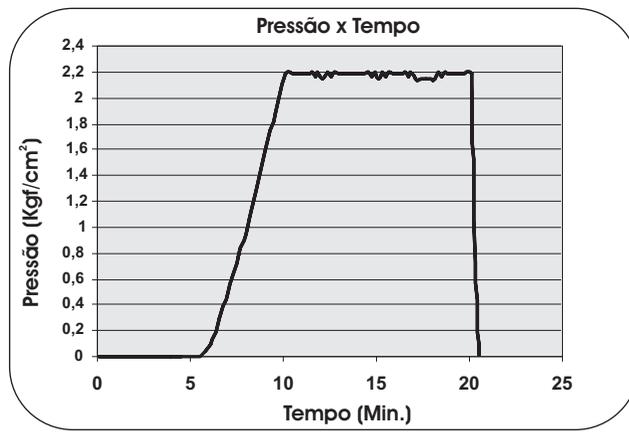


Gráfico 2

## CONTROLE DE QUALIDADE

Os equipamentos são testados e monitorados individualmente, conforme os parâmetros da Tabela 5 (Pág. 15). Além dos parâmetros físicos, todas as autoclaves são testadas com indicadores químicos classe 5. Os testes com indicadores biológicos são realizados por amostragem de lote.

## COMO IDENTIFICAR SUA AUTOCLAVE

O rótulo que se encontra na parte posterior do equipamento, tem por finalidade a identificação dos dados técnicos da autoclave.

**ATENÇÃO** - A remoção do rótulo de identificação e/ou quaisquer etiquetas ou adesivos afixados ao produto implicará na perda automática da garantia.

**Obs:** O rótulo aqui apresentado é somente um modelo para referência.

		<b>CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA</b> ROD BR 158 Nº 127 - CAMPO MOURÃO - PR BRASIL - CEP 87309-650 - FONE: 55 44 3518-3401 CNPJ 01.177.248/0001-95 - INSC. EST. 90.104.860-65 <b>INDÚSTRIA BRASILEIRA</b>	
		SN	LOT
MODELO	FREQÜÊNCIA -		
POTÊNCIA	CAPACIDADE -		
PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO -	REGISTRO ANVISA -		
	CONFORMIDADE -		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO -		
PRODUTO: AUTOCLAVE CRISTÓFOLI PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INSTRUÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES			

Fig. 17

## RESOLVENDO PEQUENOS PROBLEMAS

**ATENÇÃO!** Para qualquer substituição de peças contatar o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada. Não recomendamos a troca de peças por pessoas não habilitadas para este fim.

Relacionamos a seguir os problemas mais frequentes e as possíveis soluções que poderão ser realizadas pelo usuário:

### A AUTOCLAVE NÃO LIGA

#### POSSÍVEIS CAUSAS

- Falta de energia elétrica -----
- O cabo de energia não está conectado na rede elétrica ou na parte posterior da autoclave -----
- Tecla **Início** não foi pressionada para ligar o equipamento -----
- Queima de fusível -----
- Circuito eletrônico com defeito -----

#### SOLUÇÃO

- Verifique se há queda de energia em sua área/local de trabalho;
- Conecte o cabo adequadamente;
- Pressione a tecla **Início**, o display deve exibir as informações iniciais (marca, modelo, versão do software);
- Troque o fusível próximo ao conector de energia. Para substituir o fusível, desligue o equipamento da rede elétrica, remova o porta fusível puxando-o pela parte de baixo com a ajuda de uma chave de fenda pequena (Fig. 18), substitua o fusível danificado (que se encontra no lado externo do porta fusível pelo novo que se encontra dentro do porta-fusível (Fig. 19), recoloque o porta-fusível e ligue o equipamento;
- Consulte "Rede Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 25).



Fig. 18

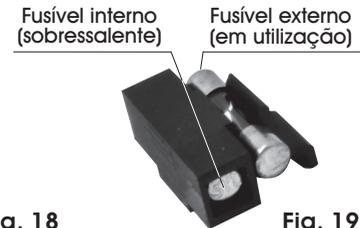


Fig. 19

### A AUTOCLAVE LIGA, MAS NÃO AQUECE

#### POSSÍVEIS CAUSAS

- O operador ligou a autoclave mas não pressionou a tecla **Início** --
- Não há acionamento ao apertar a tecla **Início** -----
- Queima da resistência -----
- Termostato com defeito -----
- Queima do circuito eletrônico -----

#### SOLUÇÃO

- Aperte a tecla **Início** após a seleção do ciclo na tecla **Modo**;
- Consulte "Como Usar a Autoclave Baby" (Pág. 14);
- Consulte a "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 25).

**Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.**

## A AUTOCLAVE LIGA, AQUECE MAS NÃO HÁ PRESSURIZAÇÃO

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Sensor de temperatura com defeito -----
- Equipamento instalado em local de altitude superior ao recomendado -----
- Equipamento exibe a mensagem  -----

### SOLUÇÃO

- Consulte a "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 25).
- Realize o procedimento de ajuste de altitude da autoclave como demonstrado abaixo, para este procedimento a autoclave deve estar vazia.

### PROCEDIMENTO DE AJUSTE DE ALTITUDE DA AUTOCLAVE

- 1▶Desconecte a autoclave da rede elétrica;
- 2▶Abra a porta da autoclave, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de **água destilada** diretamente na câmara **antes** de cada ciclo (100 ml);
- 3▶Mantenha a tecla **INÍCIO** pressionada e conecte a autoclave na rede elétrica;
- 4▶Solte a tecla **INÍCIO**, o display mostrará a mensagem  ;
- 5▶Feche a porta;
- 6▶Durante o aquecimento o display indicará a temperatura da câmara quando a altitude for medida, o ajuste é finalizado automaticamente, a autoclave emitirá 2 bips e o display exibirá  , isso indica que o procedimento foi realizado com sucesso;
- 7▶Abra a porta, desconecte o equipamento da rede elétrica e aguarde esfriar;
- 8▶A autoclave está pronta para ser utilizada.

**Obs.: Caso a autoclave seja levada para outro local de trabalho onde a altitude seja diferente, será necessário realizar um novo procedimento de ajuste.**

## A PRESSÃO DA AUTOCLAVE SOBE EXCESSIVAMENTE, ACIONANDO OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Obstrução parcial da válvula solenóide -----
- Circuito eletrônico com defeito -----
- Obstrução da mangueira localizada na saída externa de vapor --

### SOLUÇÃO

- Consulte a "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 25).
- Retire a mangueira localizada na saída externa de vapor e desobstrua-a. **ATENÇÃO!** Nunca utilize mangueira de plástico comum, consulte "Instruções de Instalação" tópico "Instalação Hidráulica" (Pág. 9).

**Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.**

## A AUTOCLAVE DEMORA PARA ATINGIR PRESSÃO OU NÃO A MANTÉM INDICANDO CICLO CANCELADO

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Voltagem ou amperagem elétrica menor do que a consumida pela autoclave -----
- Vazamento de pressão/vapor através da válvula de segurança ou anti-vácuo -----
- Vazamento de pressão/vapor através do anel de vedação -----
- Câmara sobrecarregada -----

### SOLUÇÃO

- Consulte um electricista para a adequação da rede. Consulte "*Instruções de Instalação*" (Pág. 8);
- Com a autoclave desligada e fria, remova a válvula de segurança e a válvula anti-vácuo, limpe-as e recolque-as de volta em seus lugares, que também deverão ser limpos, caso seja necessário, substitua-as;
- Consulte a "*Rede de Assistência Técnica Autorizada*" (Pág. 25);
- Não coloque mais instrumentos do que o especificado, o abastecimento deve ser de até 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes.

**Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.**

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

---

Para o melhor funcionamento e durabilidade da sua autoclave são necessários alguns procedimentos. A manutenção preventiva corresponde à **realização de todos os procedimentos abaixo** relacionados:

- 1▶ **Use somente água destilada;**
- 2▶ Mantenha a autoclave limpa. Para a limpeza da **câmara de alumínio anodizado** e do suporte de aço inoxidável, utilize uma esponja macia **não abrasiva** com detergente neutro biodegradável e água destilada, a utilização de outros materiais e/ou produtos poderão riscar ou danificá-la, para remover a espuma use um pano que não solte pêlos ou fiapos. Finalize a limpeza com álcool 70% ou ácido peracético a 1%;
- 3▶ A limpeza externa deve ser realizada diariamente com pano macio com água e detergente neutro biodegradável, em seguida limpe-a completamente com um pano umedecido em álcool 70% ou ácido peracético a 1%, com exceção do painel, pois com o passar do tempo, o uso desses produtos o tornará amarelado. O fecho deve ser limpo da mesma maneira antes de cada remoção dos materiais da autoclave, após a esterilização;
- 4▶ Limpe o anel de vedação, válvula de segurança e válvula anti-vácuo **semanalmente** com um pano limpo que não solte fiapos umedecido com água.
- 5▶ Substitua o anel de vedação e as válvulas de segurança e anti-vácuo **anualmente**;
- 6▶ Troque a pasta térmica das resistências **anualmente**;
- 7▶ O componente "tampa" (Item 2, pág. 10) deve ser substituído **a cada 10 anos**;
- 8▶ Substitua as mangueiras internas de **anualmente**;
- 9▶ **Anualmente**, deve-se realizar a manutenção preventiva do equipamento com um técnico autorizado Cristófoli. Consulte a "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 25);
- 10▶ **Atenção!** As câmaras de alumínio das autoclaves são anodizadas, portanto, **é proibido o uso de qualquer produto desincrustante** para a limpeza interna. Esse tipo de produto danificará a câmara da autoclave.

### **TABELA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

Para auxiliar o operador a identificar os vários procedimentos de manutenção e monitorização, relacionamos os mesmos na tabela abaixo juntamente com suas respectivas periodicidades.

MANUTENÇÕES	DIÁRIA	SEMANAL	ANUAL	A CADA 10 ANOS
Limpeza externa	X			
Limpeza preventiva (câmara de alumínio)	X			
Limpeza anel de vedação		X		
Substituição do anel de vedação			X	
Limpeza da válvula de segurança e válvula anti-vácuo		X		
Substituição da válvula de segurança e válvula anti-vácuo			X	
Substituição da pasta térmica das resistências			X	
Substituição das mangueiras internas			X	
Substituição do componente "tampa"				X
Realização do teste biológico		X		
Manutenção Geral na Assistência Técnica			X	

**Tabela 7**

## COMO PROCEDER EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS

---

Antes de realizar o contato tenha sempre à mão o modelo do seu equipamento, voltagem, número de série e data de fabricação, que se encontram no rótulo de identificação localizado na parte posterior do equipamento (Fig. 1, pág. 9 e Fig. 17, pág. 19) e uma descrição do problema.

Contate então a Cristófoli através do **CAC - Central de Atendimento ao Cliente** pelo telefone 0800-44-0800, (44) 3518-3499 ou e-mail: [cac@crisstofoli.com](mailto:cac@crisstofoli.com) para uma avaliação e eventual reparo do seu equipamento. O horário de atendimento do CAC é de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:00.

## REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

---

Para consultar a Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli, visite o nosso site [www.crisstofoli.com](http://www.crisstofoli.com) e clique no submenu "Serviço Autorizado".

## ORIENTAÇÃO PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO

---

O meio ambiente é um bem de todos os cidadãos, portanto cabe a cada um de nós tomarmos atitudes que visem a sua preservação e/ou redução dos danos causados pelas atividades humanas a este bem tão importante.

Todos os equipamentos possuem um período de vida útil, sendo que não é possível precisar esta duração, pois isso varia de acordo com a intensidade e a forma de uso, com exceção do componente "tampa" (Item 2, pág. 10) que deve ser substituído a cada 10 anos, conforme estipulado em "Manutenção Preventiva" (Item 7, Pág. 23).

**A CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, reafirmando sua preocupação com o meio ambiente, já demonstrada pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental conforme a norma ISO 14001:2004, orienta ao usuário de seus produtos a busca da melhor disposição no momento do descarte do seu equipamento ou de seus componentes, levando em consideração a legislação brasileira de reciclagem de materiais vigente.

Desde já, a Cristófoli orienta que o equipamento seja encaminhado às empresas especializadas em reciclagem que, devido ao desenvolvimento contínuo e acelerado de novas tecnologias de reciclagem e de reutilização de materiais, propiciam a melhor forma de descarte dos mesmos. A Cristófoli procura assim, contribuir para a redução do consumo de matérias-primas não renováveis.

Cabe lembrarmos que a embalagem da autoclave, conforme indicação na mesma, é reciclável.

Outros itens a serem observados para a preservação do nosso planeta:

- Reduza a quantidade de material de consumo;
- Reutilize os bens duráveis o máximo possível;
- Faça a disposição correta dos resíduos de amálgama, pois o mercúrio contamina o solo;
- Recicle os materiais no final de sua vida útil;
- Realize a correta separação de todos os resíduos.

Em nome de todos os usuários, agradecemos por sua compreensão e colaboração.

## TERMOS DE GARANTIA

---

A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.**, garante por 2 (dois) anos, dos quais 3 (três) meses referem-se à garantia legal (estabelecida pelo inc. II, do art. 26, do CDC) e 21 (vinte e um) meses à garantia contratual (estabelecida pelo art. 50, do CDC), as autoclaves CRISTÓFOLI contra qualquer defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal (desde que nesta conste o número de série do equipamento). Acesse nosso site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) e registre seu produto online.

As despesas de locomoção (que serão baseadas por km rodado) e a estada do técnico autorizado para instalação, conserto ou manutenção **antes ou após o período de garantia**, serão de responsabilidade do comprador/proprietário, assim como os gastos relativos à monitorização com testes biológicos e as despesas de frete para envio do equipamento para conserto na Assistência Técnica Autorizada ou se necessário, na própria fábrica.

A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.**, não se responsabiliza por danos / acidentes causados por uso, operação ou instalação inadequados de seus produtos, neste caso o equipamento perderá a garantia e o conserto deverá ser custeado pelo comprador/ proprietário.

### A garantia será invalidada nos casos de:

- Problemas decorrentes de intempéries naturais (inundação, raios, etc.);
- Não utilização de água destilada na operação da autoclave;
- Danos provocados por acidentes, tais como: batidas, quedas, desabamentos, descargas elétricas, fogo, etc.;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade;
- Sinistro (furto ou roubo);
- Uso ou instalação inadequada do equipamento ou sua conexão em voltagem errada;
- Problemas decorrentes de falhas no fornecimento de energia e/ou rede elétrica;
- Remoção e/ou adulteração do número de série constante no rótulo de identificação do produto;
- Adulteração e/ou rasura na nota fiscal de compra do produto ou serviço;
- Adulteração e/ou modificação do equipamento;
- Sinais de violação externa ou rompimento do lacre do equipamento;
- Falta da realização da manutenção preventiva anual no equipamento, comprovado mediante a apresentação da nota fiscal de prestação deste serviço ou de negligência quanto à qualquer item constante do tópico “*Manutenção Preventiva*”, deste manual de instruções;
- Utilização de peças não originais ou não adquiridas na rede credenciada **CRISTÓFOLI**;
- Reparos efetuados por técnicos que não façam parte da Rede de Assistência Técnica Autorizada **CRISTÓFOLI**;
- Descumprimento de qualquer medida ou cautela recomendada pelo manual de instruções do produto.

### ATENÇÃO!

Para validar a garantia contratual do produto é necessário o envio da cópia da nota fiscal para o e-mail: [garantia@cristofoli.com](mailto:garantia@cristofoli.com).

O anel de vedação, válvula de segurança, válvula anti-vácuo, copo dosador e as mangueiras internas, não fazem parte da garantia, pois são itens integrantes da manutenção preventiva (com exceção do copo dosador), e estão sujeitos continuamente à temperatura e pressão altas, devendo obrigatoriamente ser substituídos anualmente às expensas do proprietário. Serão cobertos pela garantia, todavia, caso se trate de defeito de fabricação.